





## Návod na zaměření a montáž okenní protihmyzové sítě na pvc okna

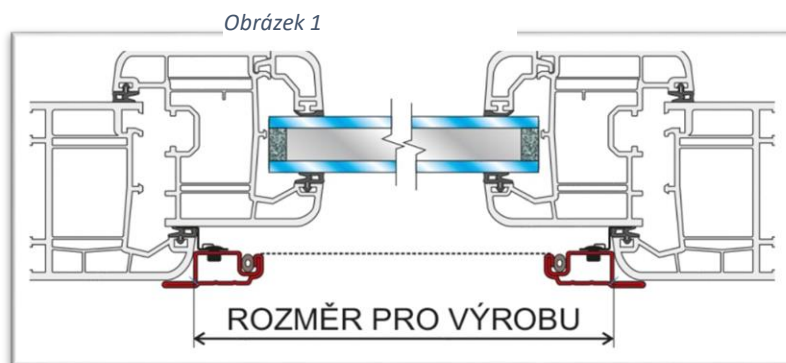

### Zaměření

- měří se výška a šířka světlosti otvoru do, kterého se bude síť vkládat. Měříme vždy v rohách a pokud se hodnoty liší nepatrně, bereme menší rozměr. Obrázek 1
- Dále měříme hloubku otočných klipů (obrtlíků) včetně gumového těsnění. obrázek 2

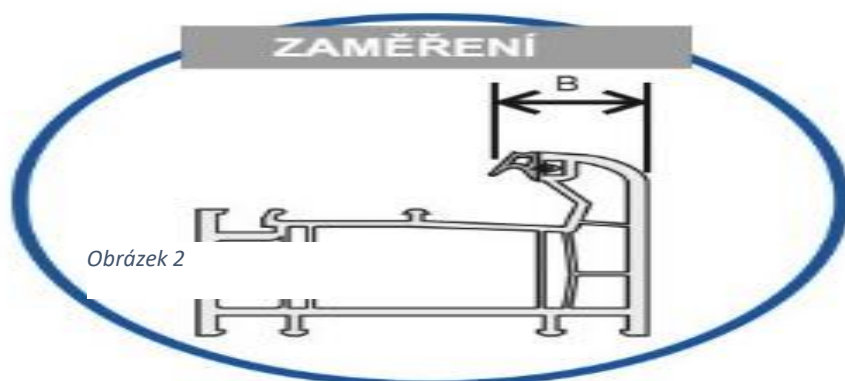

### Montáž

- provádíme pomocí otočných klipů (obrtlíků) vždy z interiéru bez vrtání. Otočením klipů za gumu zajistíme síť v rámu. Klip je zajištěn nýt看em a jeho velikost je dána hloubkou falcu. obrázek 2