



## Návod na zaměření a montáž vnitřních horizontálních žaluzií

**Šířku** měříme těsně při skle od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty, včetně gumového těsnění. Měříme na třech místech - nahoře, dole a uprostřed. Šířka žaluzie bude nejmenší naměřený rozměr. Vzhledem na výrobní toleranci a pro správnou funkčnost lamel se doporučuje při objednávce ubrat cca -2mm od naměřené šířky. Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na 1 mm od šířky 400 mm do 2000 mm.



**Výšku** měříme těsně u skla včetně případného gumového těsnění, na levé i pravé straně křídla. Výška žaluzie bude vyrobená s přesností na centimetr tak, aby žaluzie v zavřeném /zaklopeném/ stavu měla požadovanou výšku. Vzhledem k výrobní toleranci a pro správnou funkčnost lamel se doporučuje při objednávce přidat cca +5-10 mm od naměřené šířky. Maximální výška je 2500 mm.


**Hloubka** V případech, kdy je zasklívací lišta hluboká méně než 15 mm, jsou potřeba distanční podložky – ty podloží žaluzii v místě jejího uchycení na křídle okna

*Maximální možná plocha žaluzie je 2,5 m<sup>2</sup>.*

*Minimální účtovaná plocha žaluzie je 0,6 m<sup>2</sup>.*

Nyní zbývá vybrat barvu horního profilu, ovládání a lamely, tu můžete vybrat u nás na provozovně.

### HLOUBKA

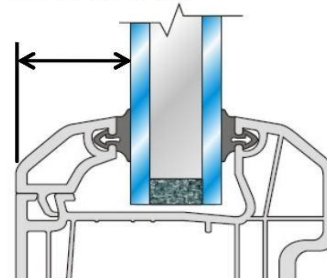

## Montáž



Opatrně rozbalte Vaši žaluzii.  
**POZOR:** nepřestříhňte silonovou strunu, ovládací řetízek, nebo některý z provázků.

Každá žaluzie je opatřena štítkem s výrobním rozměrem.



Nyní sundejte ze žaluzie koncové krytky, rozmotejte silonové struny a ovládací řetízek.

**POZOR:** žaluzii neroztahujte.




Žaluzii vložte do okna. Nechte lamely aby volně sjely dolů. Horní profil žaluzie přisuňte až k horní zasklívací liště. Žaluzii v okně pohledově vycentrujte.



Přišroubujte horní profil žaluzie do zasklívacích lišt okna (použijte delší z příložených šroubů).

**POZOR:** nešroubujte do rámu okna, pouze do zasklívacích lišt.

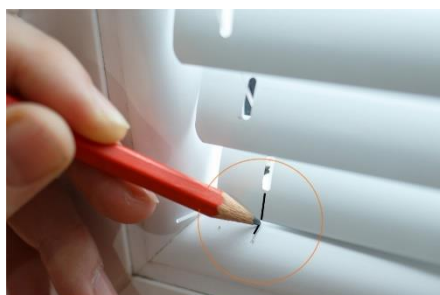

Poznačte díry pro spodní fixační kolík struny. Jde o to aby silonová struna, v které jsou vedeny lamely žaluzie, byla rovnoběžná s boční hranou okna (označte na obou stranách).

Můžete označit jako na obrázku. Lamelu pohledově vycentrujte mezi

lištami a označte místo pro fixační kolík.



Od skla udělejte značky asi 1,5 cm (označte na obou stranách).



Podle značek vyvrtejte dírky.  
Vrtáček průměr 2,5 mm.



Na konci silonové struny udělejte uzlík, aby kolík ze struny nemohl vyklouznout (kolík nechejte na struně).



Přebytečný zbytek struny za uzlíkem odstříhnete.

Můžete opatrně šikmo zastříhnout špičku kolíku, aby se lépe dostal do dírky.



Vložte strunu do dírky.

**POZOR:** ujistěte se, že struna není nikde zamotaná.



Strunu zajistěte fixačním kolíkem.



Kolík zamáčkněte a strunu jemně povytáhněte nahoru, pro ověření zda olík správně drží.



Nyní je třeba silonovou strunu napnout.  
Odjistěte horní fixaci struny



Otevřete...



...a zatáhněte za silonovou strunu, tak aby se v okně napnula. Můžete natáhnout pomocí kombinaček.

**POZOR:** nenapínejte strunu příliš velkou silou. Dole strunu drží pouze kolík.



Držte strunu nataženou a znovu ji zajistěte zamáčknutím horní fixace.



Přebytečnou strunu odstříhněte. Nechte ale kousek dlouhý asi 3 cm.



Na konce horního profilu nacvakněte zpět plastové krytky .



Na straně, kde je ovládací řetízek, zašroubujte brzdičku žaluzie, ve Vám vyhovující výšce. (použijte kratší z dodaných šroubů). Potom zacvakněte krytku. POZOR: šroubujte do zasklívací lišty, ne do okna.



A je to. Žaluzie je připravená k použití.

TIP: Pokud chcete ovládací řetízek zkrátit, rozpojte jej v místě spojky, zastříhněte na požadovanou délku a znovu spojte.

